

# FireAngel®

## SB5-INT OPTISCHE ROOKMELDER GEBRUIKERSHANDLEIDING

CE<sup>18</sup>  
0359-CPR-00649  
EN 14604:2005 +AC:2008  
Hulpmiddelen rookmelder  
DOP: SADOP-SB5-01

Optische rookmelders zijn geschikt voor detectie van langzame smeulbranden. Net als andere rookmelders zijn ze gevoelig voor vocht en condens en mogen daarom niet in de buurt van badkamers worden geplaatst.

Voor de snelste waarschuwing raden wij aan rookmelders te plaatsen in alle kamers met een temperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 40 °C (104 °F). Langdurige blootstelling aan temperaturen buiten de bovengenoemde range verkort de levensduur van het product.

Controleer aan de hand van lokale bouw en regelgeving of u deze voorschriften naleeft. Dit kan per gemeente of provincie verschillen.

Deze rookmelder mag niet worden toegepast voor commerciële of industriële doeleinden of in gebouwen zonder woonbestemming. Ook niet voor alle andere doeleinden zoals hierboven beschreven.

### Technische ondersteuning

Online: [www.fireangel.eu/support](http://www.fireangel.eu/support)

E-mail: [technicalsupport@fireangel.eu](mailto:technicalsupport@fireangel.eu)

Telefoon: 0800-3111 111 (NL) 0800-29097 (BE)

**Opmerking:** Deze gebruikershandleiding is ook beschikbaar in grootschrift en andere formaten. Stuur een e-mail naar: [technicalsupport@fireangel.eu](mailto:technicalsupport@fireangel.eu)

© 2018 Sprue Safety Products Ltd.  
Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ,  
Verenigd Koninkrijk.  
[www.sprue.com](http://www.sprue.com)

GN5071R1


## 1. PLAATSING



Uw rookmelder is geschikt voor de overloop, gang, slaapkamer, woonkamer en eetkamer.


Rookmelders moeten minstens op 300 mm afstand worden geplaatst van armaturen en muren. Het beste is op een zo centraal mogelijke positie in de kamer. Rookmelders moeten op maximaal 600 mm verticaal onder het hoogste punt in de kamer worden geplaatst.

Indien u de rookmelder op de muur plaatst, moet de bovenkant van het detectie-element tussen de 150 mm en 300 mm onder het plafond zitten en minstens 300 mm van elke aangrenzende muur.

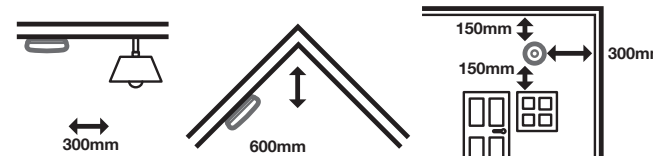


## 2. INSTALLATIE


**2a** Verwijder de bodemplaat van de melder door tegen de klok in te draaien en plaats de batterij.

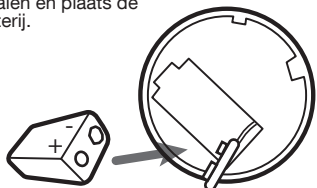

**2b** Maak de bodemplaat aan het plafond met behulp van de meegeleverde schroeven.

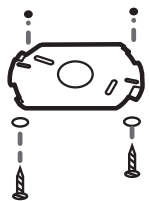

**2c** Druk en draai de melder met de klok mee op de bodemplaat.

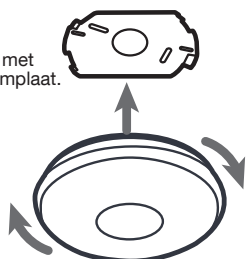


**2d** Druk en houd de testknop 5 seconden ingedrukt. Het alarm gaat af.




Het rode ledlampje op de voorkant van de melder moet om de 32 seconden (ong.) knipperen om aan te geven dat de melder actief is.

## 3. ONDERHOUD


**3a** Test de melder elke maand.

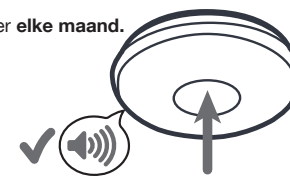

**3b** Stofzuig uw melder elke 3 maanden.

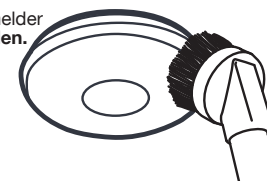


**3c** Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen.

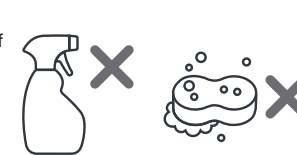

**3d** De melder niet schilderen.



**3e** Vervang de melder om de 10 jaar.



Gebruik geen andere testmode behalve de in deze handleiding beschreven procedure.


## 4. SLIMME SILENCE™-FUNCTIE

Bij een ongewenste melding kan de melder tijdelijk worden onderdrukt.

**4a** Druk en houd de testknop 5 seconden ingedrukt.



**4b** Het alarm zal 8 minuten worden uitgeschakeld.

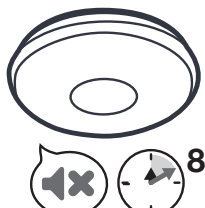


Rookmelders kunnen reageren op kookdampen of andere niet-noodsituaties. Uw melder beschikt over 'Smart Silence'-technologie. Wanneer u weet dat het een ongewenste melding betreft, kunt u de rookmelder tijdelijk uitzetten door op de testknop te drukken. Het rode ledlampje op de voorkant van de melder zal om de 8 seconden knipperen om aan te geven dat de melder in de 'Smart Silence'-modus staat (slimme alarmpauze-modus). Na 8 minuten gaat uw melder weer automatisch terug naar de volledige gevoeligheid. Bij een zeer hoge rookdichtheid zal de pauzefunctie van de melder worden genegeerd en zal de rookmelder blijven afgaan.

Wanneer de melder rook detecteert zal het alarm continu afgaan en het rode ledlampje knippert elke seconde.


**NEGEER NOOIT EEN ALARM.** Als het alarm afgaat, is dit een waarschuwingssignaal voor een mogelijk gevaarlijke situatie. Negeer dit alarm niet. Het negeren van het alarmsignaal kan letsel of de dood tot gevolg hebben. Indien de rookmelder afgaat en u weet niet 100% zeker wat de oorzaak is, laat iedereen onmiddellijk het huis verlaten.

## 5. LEGE BATTERIJ WAARSCHUWING

**5a** Als de batterij van de melder leeg is, zal de melder gaan 'piepen' en het ledlampje gaat om de 32 seconden knipperen.

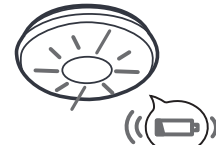

**5b** Vervang onmiddellijk de batterij.

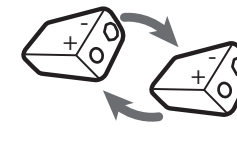

**5c** Altijd de melder testen na vervangen van de batterijen.



Uw melder werkt op een 1 x 9 V (PP3) batterij. Onder normale omstandigheden is de levensduur van de batterij vijf jaar. Gebruik van een batterij anders dan zoals hier aanbevolen kan een nadelig effect hebben op de melder: DC9V Duracell MN1604, Goud Peak GP1604A, Raymax 6LR61.

## 6. FOUTMELDING

**6a** Bij een storing gaat de melder om de 32 seconden 'piepen' gevolgd door 2 keer knipperen van het ledlampje.



**6b** Indien de melder nog onder de garantie valt, neem dan contact op met de technische dienst.



## PROBLEMEN OPLOSSEN

<b>Als uw rookmelder niet afgaat tijdens de test:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of uw batterij is aangesloten.</li><li>• Bij een test na de eerste installatie heeft de melder een paar seconden nodig om in te stellen.</li><li>• Houd de testknop stevig ingedrukt.</li><li>• Als de melder in alarmpauze staat, bestaat de kans dat deze niet reageert.</li><li>• Wacht 15 minuten en probeer het dan opnieuw.</li><li>• Vervang de batterij.</li></ul>
<b>Als uw rookmelder afgaat terwijl er geen rook te zien is:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de plaats van uw rookmelder.</li><li>• Maak de rookmelder schoon.</li></ul>
<b>Als uw rookmelder vreemd klinkt of af en toe piept:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de plaats van uw rookmelder.</li><li>• Maak de rookmelder schoon.</li><li>• Controleer of uw rookmelder inderdaad de bron is van het piepgeluid; ga na of het geluid niet van een andere melder afkomstig is</li></ul>
<b>Als u vaak last hebt van een ongewenste melding.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de plaats van uw rookmelder.</li><li>• Maak de rookmelder schoon.</li></ul>

## GARANTIE EN VERWIJDERING

Sprue Safety Products Ltd garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgesloten rookmelder van Sprue Safety Products Ltd geen materiaalfouten en fabricagefouten bevat bij normaal binnenshuis gebruik en onderhoud gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de datum van aankoop (exclusief de vervangbare batterij). Mits het product wordt teruggestuurd naar Sprue Safety Products met geldig bewijs en datum van aankoop, garandeert Sprue Safety Products Ltd hierbij dat gedurende de periode van 5 (vijf) jaar ingaande op de datum van aankoop Sprue Safety Products Ltd, naar eigen keuze, verklaart de unit kosteloos te vervangen. De garantie op vervangende SB5-INT-melders zal gelden voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie van de oorspronkelijk gekochte melder – dat wil zeggen, vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop en niet vanaf de datum van ontvangst van het vervangende product. Sprue Safety Products Ltd behoudt zich het recht voor om een alternatief product gelijkwaardig aan het product dat moet worden vervangen aan te bieden, als het oorspronkelijke model niet meer leverbaar of op voorraad is. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper bij de detailhandel vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij de detailhandel en is niet overdraagbaar. Aankoopbewijs is vereist.

Deze garantie dekt niet de schade die ontstaat door ongelukken, misbruik, demontage, verkeerd gebruik of onlogisch onderhoud aan het product, of toepassingen die niet in overeenstemming zijn met de gebruikershandleiding. Deze garantie dekt niet de gebeurtenissen en omstandigheden die buiten de controle van Sprue Safety Products Ltd vallen, zoals overmacht (brand, uitzonderlijke weersomstandigheden enz.). Deze garantie is niet van toepassing op de detailhandelszaken, servicecentra, distributeurs of vertegenwoordigers. Sprue Safety Products Ltd zal geen enkele wijzigingen met betrekking tot deze garantie door derden erkennen.

Sprue Safety Products Ltd is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade als gevolg van schending van enige expliciete of impliciete garantie. Voor zover niet uitgesloten door toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel beperkt tot de duur van 5 (vijf) jaar.

Deze garantie tast uw wettelijke rechten niet aan. Behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel is Sprue Safety Products Ltd niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot dit product of voor enige indirecte, of gevolgschade, schade of kosten die zijn opgelopen door u of enige andere gebruiker van dit product, als gevolg van het gebruik.

### AFVOER

Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met uw andere huishoudelijk afval worden verwijderd. De melder is uitstekend geschikt voor afvoer binnen het recyclingstelsel voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA).

Recyclen op de recyclingvestigingen. Informeer bij uw plaatselijke autoriteiten, detailhandelaar of neem contact op met onze technische ondersteuningsteam voor advies over recycling. Dit is namelijk per gemeente verschillend. Voor afvoer van de detector moeten eerst de batterijen worden verwijderd. Beide batterijen en de detector moeten in overeenstemming met de huidige voorschriften worden afgevoerd. Niet proberen open te maken. Niet verbranden.